

Nyomtató menürendszer

Nyomtató menürendszere

Kezdőképernyő:

- Nyomtató állapota:** A nyomtató aktuális állapota vagy a memóriakártya állapota, ha eltávolították vagy behelyezték.
- Eltelt idő:** Az aktuális modell nyomtatási idejének hossza (ha van ilyen).
- Haladás:** A modell elkészültének aránya százalékban (ha van).
- Sebesség:** Az aktuális nyomtatási sebesség - a 100 % a teljes sebességet jelenti.

MEGJEGYZÉS: A kezdeti nyomtatási sebességet a GCODE fájl határozza meg, nem a nyomtató.

•**Extruder hőmérséklet:** A szimbólum felett látható hőmérséklet a beállított/célhőmérséklet. Az ugyanezen szimbólum alatti hőmérséklet az aktuális hőmérséklet.

•**MEGJEGYZÉS:** Ha nincs beállított hőmérséklet, az extruder az aktuális környezeti hőmérsékletet mutatja.




Nyomtató menürendszere


Főmenü:

Navigálás a menükben:


- A főmenübe való belépéshez nyomjuk meg gyorsan a vezérlőgombot, majd engedjük fel.
- A menüben való mozgáshoz forgassuk el a vezérlőgombot. Jegyezzük meg, hogy egyes menükben vannak olyan opciók, amelyek nem láthatók a képernyőn. Forgassuk tovább a tárcsát, hogy az összes elérhető opciót láthassuk.
- A kiválasztáshoz nyomjuk meg gyorsan és engedjük fel a vezérlőgombot.
- Az előző menübe való visszatéréshez vagy a kilépéshez jelöljük ki a "vissza" lehetőséget az egyes menük tetején, és nyomjuk meg a vezérlőgombot.

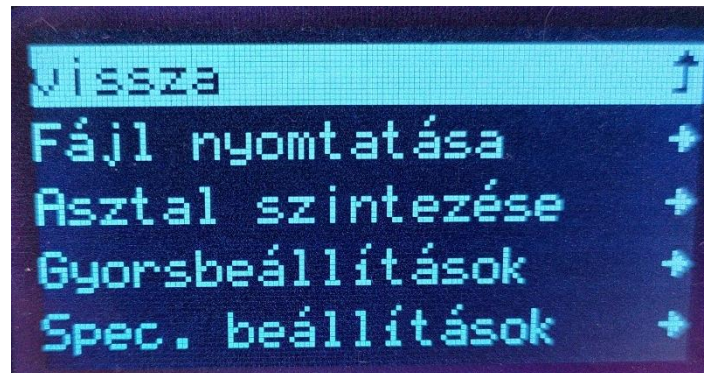

Nyomtató menürendszer

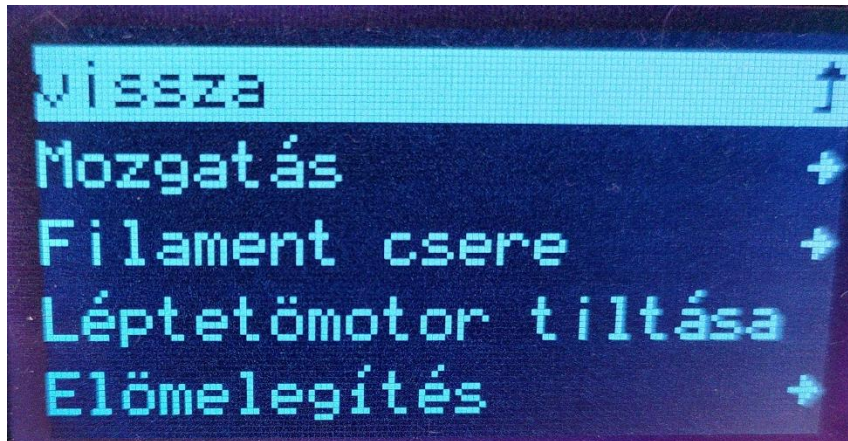

Gyorsbeállítások

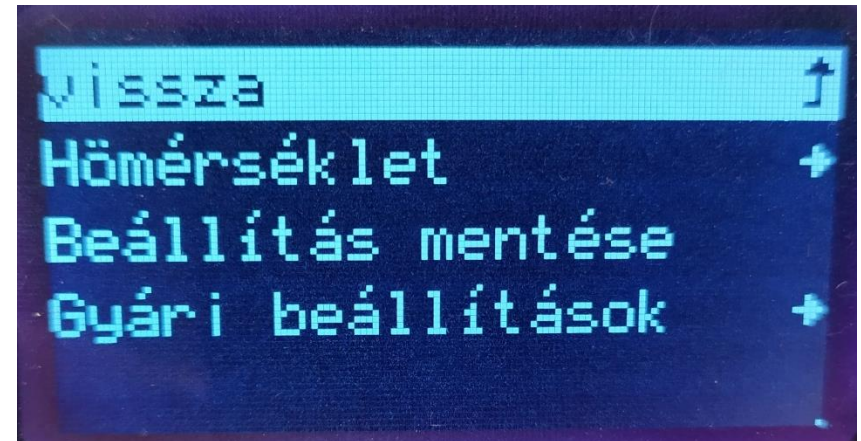

Speciális beállítások

A bemutatóban szereplő ábrák saját forrásból származnak.